

# MANUAL DO USUÁRIO

Monitor de Temperatura de Transformadores – MasterTemp



**ÍNDICE**

ÍNDICE.....	1
INTRODUÇÃO .....	2
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS .....	3
DADOS TÉCNICOS .....	6
ENSAIOS DE TIPO ATENDIDOS .....	6
EXEMPLO DE APLICAÇÃO .....	7
DIMENSÕES .....	7
DIAGRAMAS DE CONEXÃO .....	8
ESPECIFICAÇÃO PARA PEDIDO .....	9
CONHECENDO O MASTERTEMP .....	10
CONFIGURAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY .....	11
MENU DE CONFIGURAÇÃO .....	11
MENU DE INDICADORES .....	21
MENU DE ACIONAMENTOS .....	23
MENU DE ACIONAMENTOS .....	24
MENU DE ACIONAMENTOS .....	25
MENU DE MANUTENÇÃO .....	28
MENU DO TRANSFORMADOR .....	29
AJUSTES RECOMENDADOS .....	32
SOLUÇÕES DE DEFEITOS .....	32
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES .....	32
CONTROLE DE REVISÕES.....	33

## INTRODUÇÃO

O Monitor de Temperatura **MASTERTEMP®** foi desenvolvido para monitorar a temperatura de óleo e até 3 enrolamentos, comandar ventilação, proteger transformadores de potência e de distribuição (ANSI 49I e ANSI 49).


O **MASTERTEMP®** foi construído obedecendo a rigorosos padrões de qualidade e utiliza componentes eletrônicos de última geração (SMD), o seu hardware foi projetado para suportar severas condições de trabalho, tudo isso protegido por um gabinete feito de alumínio dentro dos padrões da norma DIN IEC 61554, estas características permitem efetuar sua instalação diretamente no painel de transformadores de potência e reatores, em painéis no pátio de subestações de energia, plataformas marítimas e indústrias químicas.

Como entrada de sinal o **MASTERTEMP®** permite até 2 (dois) sensores de temperatura PT-100 que podem ser configurados para medição da temperatura ambiente e topo do óleo, temperatura do comutador e topo do óleo com alarme configurável para o diferencial entre elas, temperatura inferior do tanque e temperatura do topo do óleo ou 2 pontos no topo do óleo para redundância da medição e backup caso haja perda de um dos sensores. Também possui 3 (três) entradas para medição da corrente proveniente do TC de Imagem térmica para calcular a temperatura dos enrolamentos utilizando um transdutor de precisão tipo TC Split core.

Para transmissão remota destas grandezas o **MASTERTEMP®** possui 5 (cinco) saídas analógicas totalmente configuráveis podendo transmitir qualquer das grandezas medidas e ou calculadas; temperaturas do óleo, temperatura dos enrolamentos, Corrente no primário dos enrolamentos, Corrente no secundário dos enrolamentos, carregamento percentual dos enrolamentos, diferencial de Temperatura do sensor 1 e 2 em um padrão de 0a1mA, 0a5mA, 0a10mA, 0a20mA ou 4a20mA.

Para o sistema SCADA ou software especialista todas as grandezas medidas, calculadas e parâmetros de configurações, além dos modelos de engenharia que estão disponíveis no **MASTERTEMP®** podem ser acessados através de uma saída digital (RS485) com protocolos padrão tipo Modbus RTU e DNP 3 (L2) escolhidos pelo usuário no menu de configuração do equipamento, inclusive comando remoto de acionamentos em tempo real.

Para indicação de alarmes e proteção térmica o **MASTERTEMP®** possui 13 relés de acionamento isolados e livres de potencial com setpoints configuráveis para alarmes e desligamentos por níveis de temperaturas do Óleo e Enrolamentos, alarmes de diferencial de temperatura e falhas dos sensores e acionamento do 1º, 2º e 3º grupo de ventilação que também podem ser acionadas através do percentual de carregamento do transformador e 1 relé auxiliar que é configurável pelo usuário para o acionamento por qualquer dos valores medidos.

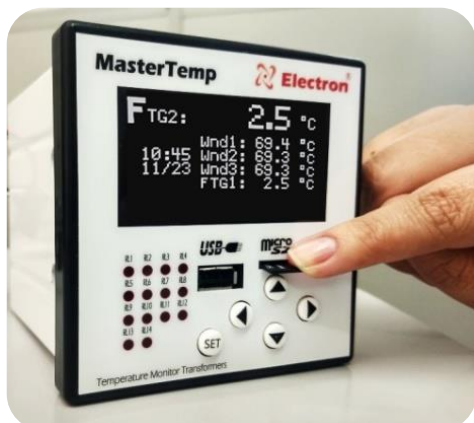

*Fig. 1 – Entrada para cartão de memória Micro SD Card*



*Fig. 2 – Entrada USB para Parametrização via Software UseEasy*

O modo de apresentação no display do **MASTERTEMP®** é totalmente configurável, sendo possível apresentar em 5 linhas as grandezas medidas e na 1ª linha é possível configurar em modo SCAN todas as medições selecionadas pelo usuário.

O display apresenta além das indicações medidas e calculadas, mensagens por escrito dos eventos e dos relés acionados por esses, bem como um relógio com indicação de hora/minuto e segundo que é utilizado na estampa de tempo do datalogger que armazena em um cartão micro SD card todos os eventos e medições do **MASTERTEMP®** por um período de aproximadamente 10 anos ininterruptos com intervalo de gravação de 5 minutos.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

### INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM)

- Display de **OLED** com capacidade gráfica 128 x 64 pixels, com ajuste de contraste e inversão das cores de fundo e letras, legível em qualquer condição de iluminação, inclusive exposto diretamente ao sol.
- Tela principal com indicação simultânea de 5 grandezas monitoradas e com possibilidade de apresentação na primeira linha em destaque as grandezas selecionadas em modo SCAN;
- Relógio com indicação de HMS, em caso de falta de energia e ou alimentação não perde as configurações por até 240 horas, utiliza para backup de energia super-capacitor para altas temperaturas de operação e nunca requer substituição;
- 5 teclas para navegação em Silicone com toque suave;
- 14 Led's no Frontal que possibilitam a identificação mesmo à distância da existência de relés de saída acionados;
- Indicação de eventos e falhas por escrito no display (Anunciador) e descrição dos relés que estão acionados;

- Menus intuitivos para configuração, indicação, acionamentos, manutenção e parâmetros do transformador, protegidos por senha de acesso e em 2 idiomas (português e inglês);
- Consulta no menu de indicações das temperaturas máximas atingidas pelos sensores;
- Consulta no menu de indicações do tempo de funcionamento de cada grupo de ventilação;
- Consulta no menu de indicações do gradiente final de cada enrolamento do transformador;
- Consulta no menu de indicações do carregamento percentual de cada enrolamento do transformador;
- Consulta no menu de indicações das correntes medidas pelo do TC externo TC externo (Split core / Clamp);
- Consulta no menu de indicações das correntes no enrolamento do transformador (valor calculado);
- Consulta no menu de indicações do carregamento de cada enrolamento do transformador (valor calculado);
- Consulta no menu de indicações da perda de vida de cada enrolamento e a vida remanescente de cada enrolamento;

### ALGORITMOS DE ENGENHARIA PARA MONITORAMENTO

- Cálculo de Imagem Térmica (Hot Spot) baseado nas normas IEC 60076-7, IEEE C57.91 e NBR 5356-7:2017;
- Cálculo display de percentual de carregamento do transformador;
- Cálculo do Gradiente Final de temperatura para a carga atual (óleo-enrolamento);
- Cálculo de perda de vida da Isolação selecionável para Kraft (55°C), Termo estabilizado (65°C) e Nomex (95°C) baseado na teoria de Arrhenius, e indicação de vida remanescente da isolamento em horas e dias.
- Cálculo do diferencial de temperatura entre dois sensores PT100 para monitoramento de defeitos no comutador ou monitoramento da eficiência da refrigeração.
- Monitoramento do tempo de funcionamento dos ventiladores (Horímetro) com alarme programável para aviso de manutenção;

### PORTAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E PROTOCOLOS

- Porta de comunicação frontal USB 2.0 com conector *tipo A* para download e upload das configurações através do software **USEEASY**;
- Saída Digital RS485 2 fios (ANSI/TIA/EIA-485-A) com 2 protocolos disponíveis, **Modbus RTU** e **DNP3** (Level2) para monitoramento remoto através de software SCADA e acesso a todos os parâmetros medidos e acionamento das saídas digitais;
- Auto Baud Rate de 2.400 a 57.600 bps (Detecta Automaticamente a velocidade da rede de Comunicação);

### DATA LOGGER E ARMAZENAMENTO DE DADOS

- Entrada frontal para cartão tipo Micro SD card de 8Gb que possibilita o armazenamento de até 10 anos dos dados medidos e calculados no Mastertemp;
- Armazenamento por tempo e variação das medições, podendo ser configurável o intervalo de gravação entre 5 até 180 minutos, e o valor de variação que deve ser desprezado entre 1°C a 10°C e 100 mA a 1 A;
- Memória interna não volátil que armazena as temperaturas máximas atingidas nos sensores PT100 e nos enrolamentos do transformador;

### ENTRADA DE SENSORES E MEDIÇÕES

- 3 Entradas permanentes de medição de corrente de 0 a 10 Ampères para o cálculo de imagem térmica, utiliza TC externo (Split Core / Clamp) do tipo e transdutor de corrente que disponibiliza no secundário uma saída analógica padrão de 2 fios a 4 20 mA amplificada que permite ser instalado em uma distância de até 500 metros do monitor sem perda de precisão (1%) e qualidade de sinal;
- 2 entradas para medição de temperatura com sensor tipo PT-100 3 fios (EM 60751 – DIN 43760) para faixa de medição de -50°C a 250°C com precisão de 0,25% (FS) e indicação de 1 casa decimal, uma das entradas obrigatoriamente é utilizada para medição de temperatura do topo do óleo do transformador e a outra pode ser configurada para:
  1. Medição de temperatura do óleo do Comutador com Alarme de diferencial configurável para detecção de defeitos no comutador.
  2. Medição da Temperatura inferior do Tanque ou Saída do Radiador com indicação do diferencial entre a temperatura do topo do óleo, utilizado para medir a eficiência do sistema de refrigeração do transformador;
  3. Medição de um segundo ponto de Temperatura do topo do óleo do transformador com indicação da média de temperatura entre os dois sensores e backup automático em caso de falha de um dos sensores;
  4. Medição de Temperatura Ambiente para utilização no cálculo de carregamento admissível do transformador;

### SAÍDAS DIGITAIS A RELÉ

- 1 Relé com capacidade de condução de 6 Amperes para Alarme por Temperatura elevada do Óleo NA – Normalmente Aberto (NF – Normalmente Fechado sob pedido);
- 3 Relés com capacidade de condução de 6 Amperes para Alarme por Temperatura elevada do Enrolamento NA – Normalmente Aberto (NF – Normalmente Fechado sob pedido);
- 1 Relé com capacidade de condução de 6 amperes para Desligamento por temperatura elevada do Óleo NA – Normalmente Aberto (NF – Normalmente fechado sob pedido), com temporização de retardo programável de 0 a 20 minutos;
- 1 Relé com capacidade de condução de 6 amperes para sinalização de falha do monitor (Watchdog);
- 1 Relé com capacidade de condução de 6 amperes auxiliar que pode ser programado para ser como alarmes, desligamento ou diferencial de temperatura;
- 3 Relés com capacidade de condução de 6 amperes para acionamento de grupos de ventilação ou bomba NA – Normalmente Aberto ou NF – Normalmente Fechado, com histerese programável 0 a 30°C e intertravamento temporizado de 15 segundos;

**DADOS TÉCNICOS**

<b>Monitor de Temperatura</b>	
Tensão de Operação	48 a 265 Vcc/Vca 50/60 Hz (-20 % / +10%)
Temperatura de Operação	-40°C a 85°C
Temperatura de Armazenamento	-50°C a 50°C
Consumo	< 15 W
Entrada de Medição de Temperatura	2– PT-100 Ohm a 0°C a 3 fios ( <b>EN 60751 - DIN 43760</b> )
Faixa de Medição	-50 a 250°C
Entrada para Medição de Corrente	3 – TC's Split Core de 0 a 10A (True RMS)
Opções das Saídas Analógicas e Carga Máxima	0 ... 1mA - 8000 Ohms
	0 ... 5mA - 1600 Ohms
	0 ... 10mA - 800 Ohms
	0 ... 20mA - 400 Ohms
	4 ... 20mA - 400 Ohms
Erro Máximo das Entradas de Medição	0,25% do fim da escala
Erro Máximo da Saída Analógica	0,25% do fim da escala
Contatos de Saídas	13– Livres de Potencial
Potência Máxima de Chaveamento	70 W / 250 VA
Tensão Máxima de Chaveamento	250 Vca/Vcc
Corrente Máxima de Condução	6,0 A
Porta de Comunicação Serial	RS 485 – 2 fios - (ANSI/TIA/EIA-485-A)
Protocolo de Comunicação	Modbus RTU e DNP 3 Level 2 (Slave)
Velocidade da rede – Auto Baud Rate	2.400 a 57.600 bps
Porta Frontal USB (configuração)	USB Serial 2.0 – Tipo A
Caixa DIN IEC 61554 (gabinete)	98 x 98 x 98 mm – Alumínio
Fixação – presilha de aço	Montagem Embutida em Pannel
<b>Transformador de Corrente - TC Split Core</b>	
Sinal de Saída	4 a 20mA
Faixa de Medição	0 a 10 A
Erro Máximo das Entradas de Medição	1% do fim da escala
Linearidade	1% do fim da escala
Temperatura de Operação	-40 a +85°C

**ENSAIOS DE TIPO ATENDIDOS**

- Tensão Aplicada (IEC 60255-5): 2kV / 60Hz / 1 min. (contra terra);
- Impulso de Tensão (IEC 60255-5): 1,2/50 µseg. / 5kV / 3 neg. e 3 pos. / 5 seg. Intervalo;
- Descargas Eletrostáticas (IEC 60255-22-2): Modo ar = 8kV / Modo contado = 6 kV;
- Imunidade à perturbação eletromagnética irradiada (IEC61000-4-3): 80 a 1000 MHz / 10V/m;
- Imunidade a transitórios Elétricos Rápidos (IEC60255-22-4): Alim./Entr./Saídas=4KV/comum. 2kV;
- Imunidade a Surtos (IEC60255-22-5): fase/neutro 1kV, 5 por polar. (±) - fase-terra/neutro-terra 2kV, 5 por polar (±);
- Imunidade a perturbações Eletromagnéticas conduzidas (IEC61000-4-6): 0,15 a 80 MHz / 10V/m;
- Ensaio Climático (IEC60068-21-14): -40°C + 85°C / 72 horas;
- Resistência à Vibração (IEC60255-21-1): 3 eixos / 10 a 150Hz / 2G / 160min/eixo;



- Resposta à Vibração (IEC60255-21-1): 3 eixos / 0,075mm-10 a 58 Hz / 1G de 58 a 150 Hz / 8min/eixo;

## EXEMPLO DE APLICAÇÃO


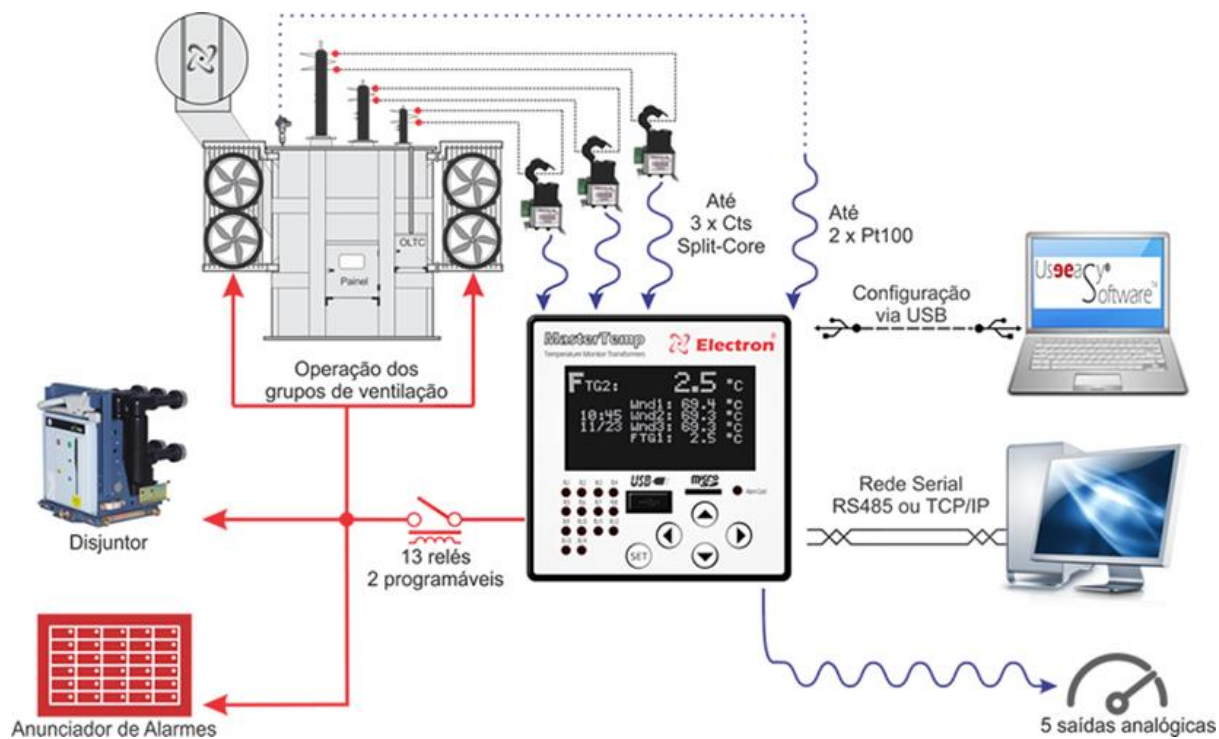


Fig. 3 – Exemplo ilustrativo de aplicações do MasterTemp

## DIMENSÕES

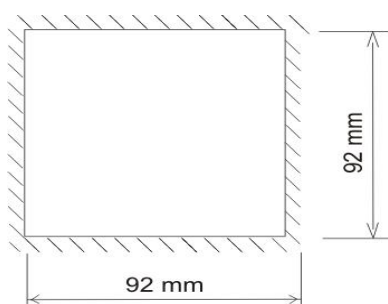

### Rasgo do Painei

Fig. 4 – Rasgo no Painei

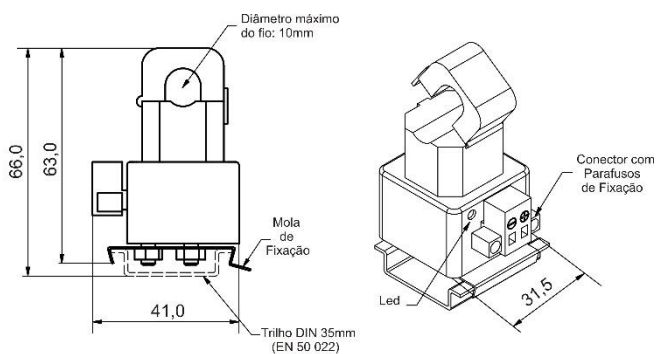


Fig. 5 – Dimensões de TC Split Core





Fig. 6 – Dimensões do MasterTemp

## DIAGRAMAS DE CONEXÃO

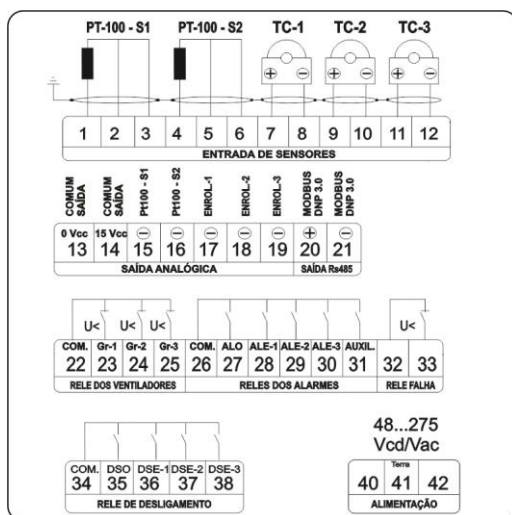


Fig. 7 – Diagrama de ligação do MasterTemp

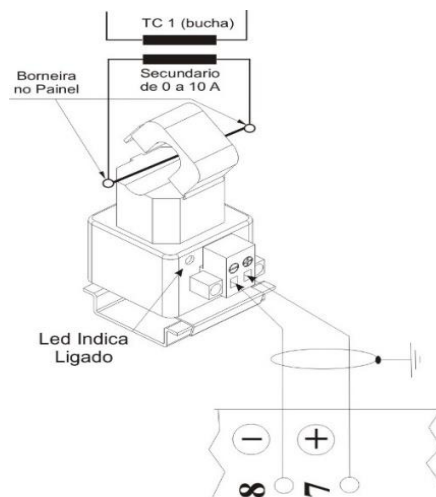


Fig. 8 – Diagrama de Ligação ao TC 1

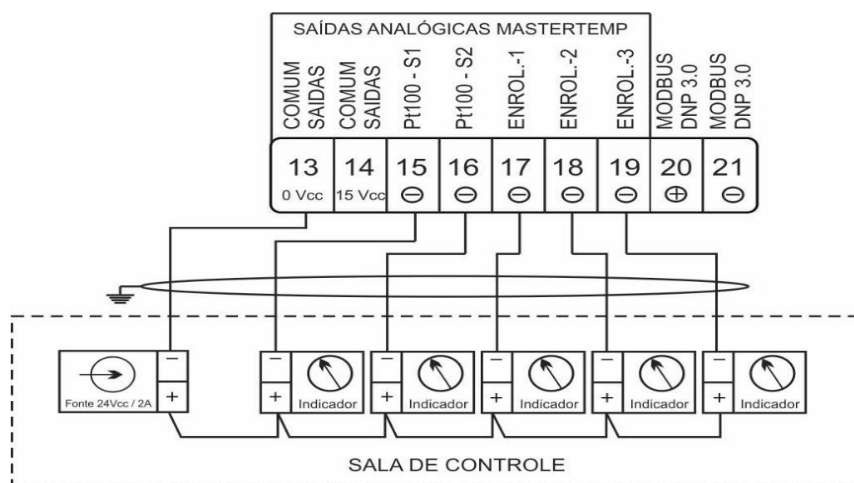


Diagrama para conexões de Indicadores Analógicos com fonte externa.

Fig. 9 – Diagrama para conexões dos indicadores analógicos com fonte externa

**ESPECIFICAÇÃO PARA PEDIDO****MONITOR DE TEMPERATURA DIGITAL MASTERTEMP****MTTP -**

Medição de Corrente	
1	1 TC Splitcore
2	2 TC's Splitcore
3	3 TC's Splitcore

## CONHECENDO O MASTERTEMP

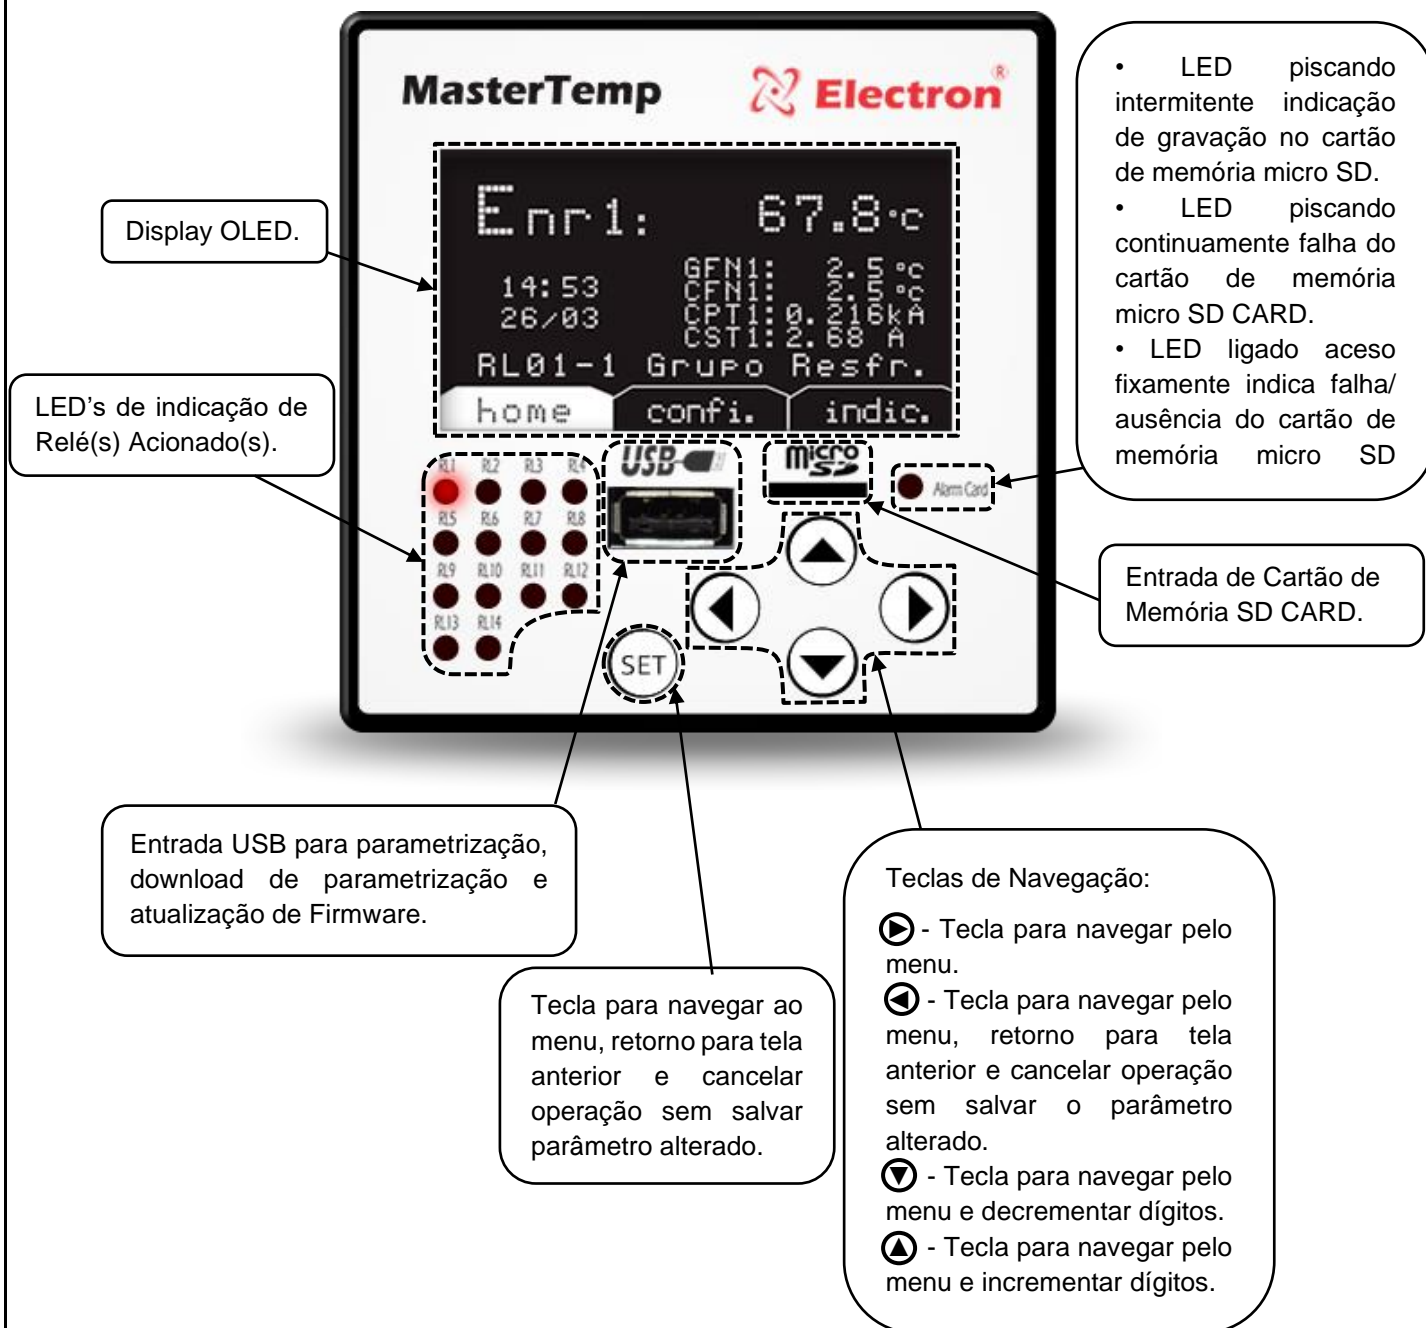







Fig. 10 – Frontal do MasterTemp

## CONFIGURAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DO DISPLAY

Para acessar a configuração do display é necessário que esteja em modo de apresentação das leituras e pressione a tecla  para selecionar um dos cinco campos, com  ou  selecione a variável que será apresentada pelo display OLED e a confirme pressionando a tecla **SET**. Para sair da tela de “Configuração do Display” utilize as teclas de navegação ( e ) para e selecione a opção “Voltar” e pressione a Tecla **SET**.

O Display possui 5 campos para indicação das leituras, que podem ser configuradas para apresentar até 5 das seguintes variáveis.


Variáveis que podem ser indicadas no display	Forma de apresentação no Display
Temperatura Ambiente;	SenAmb.: 0.0 °C
Temperatura Topo do Óleo;	Oleo Topo: 0.0 °C
Temperatura Óleo Inferior;	OleoInf : 0.0 °C
Temperatura do Comutador;	OLTC : 0.0 °C
Temperatura do enrolamento 1	Enr1 : 0.0 °C
Temperatura do enrolamento 2	Enr2 : 0.0 °C
Temperatura do enrolamento 3	Enr3 : 0.0 °C
Gradiente final de temperatura do enrolamento 1	GFN1 : 0.0 °C
Gradiente final de temperatura do enrolamento 2	GFN2 : 0.0 °C
Gradiente final de temperatura do enrolamento 3	GFN3 : 0.0 °C
Carregamento Percentual do Enrolamento 1;	CAR1 : 0.0 %
Carregamento Percentual do Enrolamento 2;	CAR2 : 0.0 %
Carregamento Percentual do Enrolamento 3;	CAR3 : 0.0 %
Corrente no Secundário do TC1 de Imagem Térmica	CST1 : 0.0 A
Corrente no Secundário do TC2 de Imagem Térmica	CST2 : 0.0 A
Corrente no Secundário do TC3 de Imagem Térmica	CST3 : 0.0 A
Corrente no Primário do TC1 de Imagem Térmica	CPT1 : 0.0 kA
Corrente no Primário do TC2 de Imagem Térmica	CPT2 : 0.0 kA
Corrente no Primário do TC3 de Imagem Térmica	CPT3 : 0.0 kA





**OBS.:** Para variável está disponível na indicação do display é necessário que o MasterTemp esteja configurado para realizar a leitura da variável

## MENU DE CONFIGURAÇÃO

O Menu de Configuração ou “**confi**” é usado para configurar os seguintes parâmetros:







- Leitura do sensor;
- Display de OLED;
- Saída RS-485;
- Saída de corrente;
- Log no SD Card;
- Data e hora;
- Alteração de senha;
- Idioma/language;

Para acessar o menu **confi.** com o display em modo de apresentação das leituras, pressione a tecla **SET**. No display apresentara na parte inferior os menus e com a tecla  navegue até a opção **confi.** e pressione a tecla **SET**.

O menu **confi.** possui senha para acesso as configurações, apresentara no canto superior do display um número de quatro dígitos, “lembrete de senha” e logo abaixo irá aparecer **0000**. Utilize as teclas  ou  para digitar a senha, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla , para retornar ao número anterior pressione a tecla . Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla **SET** entrará no menu de configuração mostrando os sub-menus. Caso a senha não esteja correta irá aparecer à mensagem senha incorreta na parte inferior do display e voltara a senha **0000**.

Depois de inserir a senha o MasterTemp só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o MasterTemp não irá pedir a senha novamente.

De fabrica a senha do MasterTemp é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com Electron do Brasil e informa o lembrete de senha.

Navegue pelos menus, submenu e parâmetros com as teclas     selecione o submenu ou o parâmetro desejado e pressione a tecla **SET**, altere a variável com as teclas   e pressione a tecla **SET** para confirmar a alteração, caso saída variável sem confirmar a alteração a variável automaticamente retorna o seu valor anterior.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
<b>Confi. Leitura Sensor</b>	<b>T.Leitura</b>	<b>Backup</b>	<p>O Sensor 1 ou o Sensor 2 fará a leitura da temperatura Topo do Óleo e indica a média para os dois Sensores.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ocorrer falha em um dos sensores PT100 continuará o cálculo de imagem térmica pelo sensor ativo, indicará no display do monitor “OFF”, sinaliza o sensor que ocorreu a falha e atuará o relé de falha.</li><li>• Desabilita a função de diferencial de Temperatura no relé auxiliar 1 e 2.</li><li>• Quando configurado esta opção o sensor 1 passará a ter automaticamente à temperatura ambiente e o Sensor 2 a Temperatura do Topo do Óleo.</li></ul>
		<b>Indep.</b>	<p>O sensor 1 ou o Sensor 2 faz a leitura do Topo do Óleo, de acordo com a seleção do usuário. O outro sensor (Não Topo do óleo) faz a Leitura da Temperatura ambiente, Temperatura Inferior óleo ou do Comutador.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se ocorrer falha no sensor do topo de óleo o cálculo de imagem térmica será interrompido, indicando no display “OFF” sinalizando falha no sensor de Topo do Óleo e então os Relés de Falha e grupo de ventilação serão acionados;</li><li>• Habilita a opção de diferencial de Temperatura nos Relés auxiliares 1 e 2;</li><li>• Quando configurado esta opção o sensor 1 passará a ter automaticamente à temperatura ambiente e o Sensor 2 a Temperatura do Topo do Óleo;</li></ul>

	Submenu para configurar a função de leitura do PT-100, Sensor 1: <b>OBS.:</b> Obrigatoriamente o sensor 1 ou o sensor 2 deverá estar realizando a temperatura do Topo do Óleo. Caso o usuário não o realize o equipamento fará automaticamente.		
	Leitura Sensor 1	OFF	Sensor 1 Desligado;
		Ambiente	Sensor 1 realizando leitura de Temperatura Ambiente;
		Oleo Topo	Sensor 1 realizando a leitura da temperatura do Topo do Óleo;
		Oleo Bot.	Sensor 1 realizando a leitura de Temperatura Inferior do Óleo;
		Comutador	Sensor 1 Realizando Leitura do Comutador;
	Submenu para configurar a função de leitura do PT-100, Sensor 2: <b>OBS.:</b> Obrigatoriamente o sensor 1 ou o sensor 2 deverá estar realizando a temperatura do Topo do Óleo. Caso o usuário não o realize o equipamento fará automaticamente.		
	Leitura Sensor 2	OFF	Sensor 2 Desligado;
		Ambiente	Sensor 2 realizando leitura de Temperatura Ambiente;
		Oleo Topo	Sensor 2 realizando a leitura da temperatura do Topo do Óleo;
		Oleo Bot.	Sensor 2 realizando a leitura de Temperatura Inferior do Óleo;
		Comutador	Sensor 2 Realizando Leitura do Comutador;
Confi. Leitura Sensor	Enrol. 1 Enrol. 2 Enrol. 3	Submenu para habilitar ou desabilitar a entrada de sensores no enrolamento 1, 2 e 3.	
		on/off	ON Habilitar Leitura no Enrolamento Correspondente; OFF Desabilitada a leitura no Enrolamento Correspondente;
	Correção Desvio	Submenu para realizar a correção de desvio de Temperatura para os sensores 1, 2 e realizar correção de corrente para os Enrolamento 1, 2 e 3;	
Confi. Display OLED	Menu para realizar a configuração no modo de apresentação do display e realizar o teste de funcionamento dos LED's display;		
	Contraste	Submenu para configurar o contraste do display de OLED;	
		0 a 255	Valor de Configuração do contraste do Display;
	Modo Display	Submenu para configurar o modo de visualização da tela do Display OLED;	
		Black White	Black – Fundo de tela Preto e escrita em branco; White – Fundo de tela Branco e escrita em preto;
	Apresentação	Fixo Scan	Fixo – O Display apresentará uma grandeza na 1ª linha, de acordo com a seleção do usuário Scan – Será realizado um Rotacionamento do conjunto de grandezas escolhida pelo usuário (Para realizar o conjunto destas grandezas utilize o software UseEasy).
	Teste de LED e Display	Submenu para realizar o teste de acionamentos dos LED's e tela de Display OLED	
		---	Pressionando a tela <b>SET</b> irá acender todos os LED's e inverter o modo de escrita do display.
	Menu para realizar a configuração dos parâmetros da rede de comunicação Serial (Scada).		
		Sub menu para configurar o tipo de Protocolo de Comunicação;	

<b>Confi. Saída RS485</b>	<b>Protocolo</b>	<b>MBUS DNP</b>	MBU – Seleciona o MODBUS RTU Protocolo de Comunicação; DNP – Seleciona DNP3 L2 como Protocolo de Comunicação;
	<b>Endereço</b>	Sub menu para configurar o tipo de Protocolo de Comunicação:	
		<b>1 a 254</b>	Submenu para configurar o endereço de Rede Serial. Cada equipamento conectado à rede RS485 (borne 20 e 21) deve possuir um único endereço diferente dos demais, de modo que o supervisor possa identificá-lo;
	<b>Baudrate KBps</b>	Sub menu para configurar a velocidade de comunicação Serial:	
		<b>Auto</b>	AUTO – Detecta Automaticamente a Velocidade de Comunicação;
		<b>2.4</b>	2.4- Velocidade de comunicação fixa em 2400 bps;
		<b>4.8</b>	4.8- Velocidade de comunicação fixa em 4800 bps;
		<b>9.6</b>	9.6- Velocidade de comunicação fixa em 9600 bps;
		<b>19.2</b>	19.2- Velocidade de comunicação fixa em 19200 bps;
		<b>38.4</b>	38.4- Velocidade de comunicação fixa em 38400 bps;
		<b>57.6</b>	57.6- Velocidade de comunicação fixa em 57600 bps;
	<b>Paridade</b>	Submenu par configurar a paridade de comunicação, ou seja, último bit a ser transmitido na mensagem para verificação da integridade dos dados.	
		<b>NONE</b>	NONE – Sem Paridade;
		<b>IMP</b>	IMP – Último bit de dados a ser transmitido será 1;
	<b>Proteção</b>	Submenu para configurar a proteção da Rede Serial;	
		<b>On</b>	ON – Sistema de Proteção Contra alteração de Parâmetros ligado. Não permite alteração nos parâmetros de Rede Serial, apenas consulta.
		<b>Off</b>	OFF – Sistema de Proteção Contra Alteração de Parâmetros desligado. Nesta Condição as alterações de parâmetros estão habilitadas.



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Saída de corrente	Menu para configurar o tipo e range das Saídas de Corrente.		
	Escala	Submenu para configuração das Saídas de Corrente (Saída Analógica).	
		<b>0-1 mA</b>	0-1 mA Configura a saída de corrente para 0 a 1 mA;
		<b>0-5 mA</b>	0-5 mA Configura a saída de corrente para 0 a 5 mA;
		<b>0-10 mA</b>	0-10 mA Configura a saída de corrente para 0 a 10 mA;
		<b>0-20 mA</b>	0-20 mA Configura a saída de corrente para 0 a 20 mA;
		<b>4-20 mA</b>	4-20 mA Configura a saída de corrente para 4 a 20 mA
	Saída 1	Submenu para configurar qual grandeza irá espelhar na saída analógica 1.	
		<b>OFF</b>	OFF – Saída Analógica 1 desligada;
		<b>Sen 1</b>	Sen.1 – Espelha a temperatura do sensor 1 na Saída analógica 1;
		<b>Sen 2</b>	Sen.2 – Espelha a temperatura do sensor 2 na Saída analógica 1;
		<b>Enr. 1</b>	Enr.1 – Espelha a temperatura do enrolamento 1 na Saída analógica 1;
		<b>Enr. 2</b>	Enr.2 – Espelha a temperatura do enrolamento 2 na Saída analógica 1;
		<b>Enr. 3</b>	Enr.3 – Espelha a temperatura do enrolamento 3 na Saída analógica 1;
		<b>1°TC1</b>	1°TC1 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 1 na Saída analógica 1;
		<b>1°TC2</b>	1°TC2 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 2 na Saída analógica 1;
		<b>1°TC3</b>	1°TC3 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 3 na Saída analógica 1;
		<b>2°TC1</b>	2°TC1 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 1 na Saída analógica 1;
		<b>2°TC2</b>	2°TC2 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 2 na Saída analógica 1;
		<b>2°TC3</b>	2°TC3 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 3 na Saída analógica 1;
		<b>Car.1</b>	Car.1 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 1 na Saída analógica 1;
		<b>Car.2</b>	Car.2 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 2 na Saída analógica 1;
		<b>Car.3</b>	Car.3 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 3 na Saída analógica 1;
		<b>Delta</b>	Delta – Espelha o diferencial de Temperatura na saída analógica 1;
	Range da saída cor. 1	Sub menu para configurar o range máximo e mínimo da saída analógica 1.	
		<b>Min out</b>	Min out 1 – Valor Mínimo para saída analógica 1;
		<b>Max out</b>	Max out 1 – Valor máximo para saída analógica 1;

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Saída de corrente	Saída 2	Submenu para configurar qual grandeza irá espelhar na saída analógica 2.	
		OFF	OFF – Saída Analógica 2 desligada;
		Sen 1	Sen.1 – Espelha a temperatura do sensor 1 na Saída analógica 2;
		Sen 2	Sen.2 – Espelha a temperatura do sensor 2 na Saída analógica 2;
		Enr. 1	Enr.1 – Espelha a temperatura do enrolamento 1 na Saída analógica 2;
		Enr. 2	Enr.2 – Espelha a temperatura do enrolamento 2 na Saída analógica 2;
		Enr. 3	Enr.3 – Espelha a temperatura do enrolamento 3 na Saída analógica 2;
		1°TC1	1°TC1 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 1na Saída analógica 2;
		1°TC2	1°TC2 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 2na Saída analógica 2;
		1°TC3	1°TC3 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 3na Saída analógica 2;
		2°TC1	2°TC1 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 1 na Saída analógica 2;
		2°TC2	2°TC2 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 2 na Saída analógica 2;
		2°TC3	2°TC3 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 3 na Saída analógica 2;
		Car.1	Car.1 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 1 na Saída analógica 2;
		Car.2	Car.2 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 2 na Saída analógica 2;
		Car.3	Car.3 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 3 na Saída analógica 2;
		Delta	Delta – Espelha o diferencial de Temperatura na saída analógica 2;
	Range da saída cor. 2	Sub menu para configurar o range máximo e mínimo da saída analógica 2.	
		Min out	Min out 1 – Valor Mínimo para saída analógica 2;
		Max out	Max out 1– Valor máximo para saída analógica 2;

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Saída de corrente	Saída 3	Submenu para configurar qual grandeza irá espelhar na saída analógica 3.	
		OFF	OFF – Saída Analógica 3 desligada;
		Sen 1	Sen.1 – Espelha a temperatura do sensor 1 na Saída analógica 3;
		Sen 2	Sen.2 – Espelha a temperatura do sensor 2 na Saída analógica 3;
		Enr. 1	Enr.1 – Espelha a temperatura do enrolamento 1 na Saída analógica 3;
		Enr. 2	Enr.2 – Espelha a temperatura do enrolamento 2 na Saída analógica 3;
		Enr. 3	Enr.3 – Espelha a temperatura do enrolamento 3 na Saída analógica 3;
		1°TC1	1°TC1 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 1 na Saída analógica 3;
		1°TC2	1°TC2 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 2 na Saída analógica 3;
		1°TC3	1°TC3 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 3 na Saída analógica 3;
	Range da saída cor. 3	2°TC1	2°TC1 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 1 na Saída analógica 3;
		2°TC2	2°TC2 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 2 na Saída analógica 3;
		2°TC3	2°TC3 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 3 na Saída analógica 3;
		Car.1	Car.1 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 1 na Saída analógica 3;
		Car.2	Car.2 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 2 na Saída analógica 3;
		Car.3	Car.3 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 3 na Saída analógica 3;
		Delta	Delta – Espelha o diferencial de Temperatura na saída analógica 3;
		Sub menu para configurar o range máximo e mínimo da saída analógica 3.	
		Min out	Min out 1 – Valor Mínimo para saída analógica 3;
		Max out	Max out 1 – Valor máximo para saída analógica 3;

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Saída de corrente	Saída 4	Submenu para configurar qual grandeza irá espelhar na saída analógica 4.	
		OFF	OFF – Saída Analógica 4 desligada;
		Sen 1	Sen.1 – Espelha a temperatura do sensor 1 na Saída analógica 4;
		Sen 2	Sen.2 – Espelha a temperatura do sensor 2 na Saída analógica 4;
		Enr. 1	Enr.1 – Espelha a temperatura do enrolamento 1 na Saída analógica 4;
		Enr. 2	Enr.2 – Espelha a temperatura do enrolamento 2 na Saída analógica 4;
		Enr. 3	Enr.3 – Espelha a temperatura do enrolamento 3 na Saída analógica 4;
		1°TC1	1°TC1 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 1na Saída analógica 4;
		1°TC2	1°TC2 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 2na Saída analógica 4;
		1°TC3	1°TC3 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 3na Saída analógica 4;
		2°TC1	2°TC1 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 1 na Saída analógica 4;
		2°TC2	2°TC2 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 2 na Saída analógica 4;
		2°TC3	2°TC3 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 3 na Saída analógica 4;
		Car.1	Car.1 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 1 na Saída analógica 4;
		Car.2	Car.2 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 2 na Saída analógica 4;
		Car.3	Car.3 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 3 na Saída analógica 4;
		Delta	Delta – Espelha o diferencial de Temperatura na saída analógica 4;
	Range da saída cor. 4	Sub menu para configurar o range máximo e mínimo da saída analógica 4.	
		Min out	Min out 1 – Valor Mínimo para saída analógica 4;
		Max out	Max out 1– Valor máximo para saída analógica 4;

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Saída de corrente	Saída 5	Submenu para configurar qual grandeza irá espelhar na saída analógica 5.	
		<b>OFF</b> <b>Sen 1</b> <b>Sen 2</b> <b>Enr. 1</b> <b>Enr. 2</b> <b>Enr. 3</b> <b>1°TC1</b> <b>1°TC2</b> <b>1°TC3</b> <b>2°TC1</b> <b>2°TC2</b> <b>2°TC3</b> <b>Car.1</b> <b>Car.2</b> <b>Car.3</b> <b>Delta</b>	OFF – Saída Analógica 5 desligada; Sen.1 – Espelha a temperatura do sensor 1 na Saída analógica 5; Sen.2 – Espelha a temperatura do sensor 2 na Saída analógica 5; Enr.1 – Espelha a temperatura do enrolamento 1 na Saída analógica 5; Enr.2 – Espelha a temperatura do enrolamento 2 na Saída analógica 5; Enr.3 – Espelha a temperatura do enrolamento 3 na Saída analógica 5; 1°TC1 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 1na Saída analógica 5; 1°TC2 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 2na Saída analógica 5; 1°TC3 – Espelha a corrente do primário do enrolamento 3na Saída analógica 5; 2°TC1 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 1 na Saída analógica 5; 2°TC2 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 2 na Saída analógica 5; 2°TC3 – Espelha a corrente do secundário do enrolamento 3 na Saída analógica 5; Car.1 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 1 na Saída analógica 5; Car.2 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 2 na Saída analógica 5; Car.3 – Espelha o Carregamento percentual do enrolamento 3 na Saída analógica 5; Delta – Espelha o diferencial de Temperatura na saída analógica 5;
	Range da saída cor. 5	Sub menu para configurar o range máximo e mínimo da saída analógica 5.	
		<b>Min out</b> <b>Max out</b>	Min out 1 – Valor Mínimo para saída analógica 5; Max out 1– Valor máximo para saída analógica 5;
	Correção de Desvio	Submenu para realizar a correção de desvio na saída de Corrente,	
		<b>S. Analog 1</b> <b>S. Analog 2</b> <b>S. Analog 3</b> <b>S. Analog 4</b> <b>S. Analog 5</b>	Range de -1,00 mA a 1,00 mA. S. Analog. 1: Configure o valor para subtrair ou somar na saída de Corrente 1; S. Analog. 2: Configure o valor para subtrair ou somar na saída de Corrente 2; S. Analog. 3: Configure o valor para subtrair ou somar na saída de Corrente 3; S. Analog. 4: Configure o valor para subtrair ou somar na saída de Corrente 4; S. Analog. 5: Configure o valor para subtrair ou somar na saída de Corrente 5; <b>OBS.:</b> Para realizar a correção no desvio na Saída de Corrente tem que ser linear, ou seja, o mesmo desvio do início ao fim da Escala.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
<b>Conf. Log. SD Card</b>	Menu para configurar os parâmetros usados para gravação no SD Card.		
	<b>Log de Dados</b>	Submenu menu para habilitar e/ou desabilitar gravação de dados no SD Card.	
		<b>SIM</b>	Sim – Habilita Log de dados;
		<b>NÃO</b>	Não – Desabilita Log de dados;
	<b>Tempo Aquisi.</b>	Sub menu para Configuração para configuração de tempo de Log de integridade do equipamento no cartão SD Card.	
		<b>Off</b>	Off - Log por tempo desligado
		<b>5 a 180</b>	5 min – Grava o log no SD Card cada 5 minutos. Incremento de Log com passo de tempo de 5 minutos.
<b>Data/Hora</b>	<b>Var. Temp.</b>	Submenu para configurar a variação de Temperatura para gravação no SD Card;	
		1,0 a 10,0	Valor de variação de Temperatura (°C).
	<b>Var. Corrent.</b>	Submenu para configurar a variação de Corrente para gravação no SD Card;	
		0,1 a 1,0	Valor da variação de Corrente (A).
<b>Idioma/ Language</b>	Menu para configurar data e hora no relógio interno do equipamento		
	<b>Data</b>	Dia/Mês/Ano	Submenu para configurar a data do relógio;
	<b>Hora</b>	Hora: Minutos	Submenu para configurar a hora do relógio;
	<b>Semana</b>	---	Submenu para apresentar o dia da semana do relógio; <b>OBS.:</b> Submenu automático de acordo com o dia, mês e ano;
<b>Idioma/ Language</b>	Menu para escola de nova senha de acessos ao menu de Configuração.		
	---	0000 a 9999	A senha de fábrica do MasterTemp é 0000. Em caso de perda ou esquecimento de senha entre em contato com a Electron do Brasil para a informação de lembrete de senha.
	Menu para configurar o idioma de apresentação no display do MasterTemp		
	---	Português Inglês	Português – Idioma de Apresentação definido em português; Inglês – Idioma de Apresentação definido em inglês;

**MENU DE INDICADORES**

O **menu indic.** Contém os seguintes menus que apresentam seus respectivos parâmetros de consulta:

- Data / Hora;
- Temperatura Atual;
- Temperaturas máximas;
- Horímetro do Grupo de Ventilação;
- Gradiente final de Temperatura;
- Carregamento percentual;
- Corrente do secundário;
- Corrente do primário;
- Reset do Acionamento;
- Envelhecimento do Trafo;
- Versão do Equipamento.

Para acessar o menu indic. com o display em modo de apresentação das leituras pressione a tecla SET o display apresentara na parte inferior os menus e com a tecla ► navegue até o menu indic. e pressione a tecla SET.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Data / Hora	---	---	Indica data, hora e dia da semana configurada no relógio interno. Para ajustar o relógio use o menu “confi.data/hora)
Temperatura atual	Sensor 1 e 2 Enrol. 1, 2 e 3	-50 a 250	Indica a temperatura atual dos Sensores e Enrolamentos.
Temperatura Máxima	Sensor 1 e 2 Enrol 1, 2 e 3	- 50 a 250	Indica temperaturas máximas atingidas pelos sensores. Para o Reset das temperaturas máximas, selecionado a opção reset e navegue com as teclas de navegação. Selecione o Sensor desejado e pressione SET.
Horímetro	Horímetro 1º Grupo 2º Grupo 3º Grupo	Dia Horas Minutos	Indica há quantos dias, horas e minutos que o ventilador ficou ligado. Para alterar o tempo. Selecionado a opção editar e navegue com as teclas ▲▼, selecionando a variável correspondente, com as teclas ▲▼ altere o valor e pressione SET para confirmar a alteração.
Gradiente Final	Enrol. 1, 2 e 3	- 50 a 250	Indica a temperatura que os enrolamentos alcançaram após a estabilização térmica considerando as condições de temperatura e carga no momento da consulta.
Carreg. Percentual	Enrol. 1, 2 e 3	0 a 300%	Indica o carregamento percentual atual do transformador. De acordo com a Corrente lida no TC de Imagem térmica e Corrente nominal do Transformador.
Corrente no Secundário	Enrol. 1, 2 e 3	0 a 9,999 A	Indica a corrente no Secundário do TC de imagem térmica para os três enrolamentos.
Corrente no Primário	Enrol. 1, 2 e 3	0 a 9,99 KA	Indica a corrente no Primário do TC de imagem térmica para os três enrolamentos.



Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Reset Acionamento	Alarme óleo Desl. Óleo Alarme Enrol.1 Desli.Enrol.1 Alarme AlarmeEnrol.2 Desl.Enrol.2 AlarmeEnrol.3 Desl.Enrol.3 AlarmeFalha Manut.Resf. 1° Grupo 2 ° Grupo 3° Grupo	---	Sub menu para reset do alarme ativos.  Para o reset do acionamento, selecione o alarme ativo e confirme pressionando a tecla SET.  O alarme só será resetado se a condição de alarme já estiver sido reestabelecida, caso contrário o alarme permanece atuado.  <b>OBS.:</b> só é necessário fazer o reset do alarme se o alarme estiver configurado como retorno manual no menu <b>Retorno acionamento</b> .
	PV Enr. 1 PV Enr.2 PV Enr.3	0 a 300%	Sub menu para consultar o percentual de vida decorrido no Enrolamento1, 2 e 3 do transformador.
Envelhecimen to Trafo	Extrapolação de Vida	Dias ou Horas	Sub menu para apresentação de estimativa de vida de cada enrolamento do transformador. Dias Enr1 – Número de Dias restante do enrolamento1, para 100 %. Horas Enr1 – Números de horas restantes do enrolamento1, para 100%. Dias Enr2 – Número de Dias restante do enrolamento1, para 100 %. Horas Enr2 – Números de horas restantes do enrolamento2, para 100%. Dias Enr1 – Número de Dias restante do enrolamento3, para 100 %. Horas Enr3 – Números de horas restantes do enrolamento3, para 100%.
Versão do Equipamento	Versão N°. Sério Calibrado	---	Tela para consultar informações sobre o Equipamento Versão: Versão do Firmware do equipamento; N°. Serie: Número de série do equipamento Calibrado: Daa de calibração/aferição do equipamento.

## MENU DE ACIONAMENTOS

O “**Menu Aciona.**” É usado para configurar os acionamentos do MasterTemp e possui os seguintes parâmetros.:

- Alarme de temperatura alta;
- Desligamento;
- Refrigeração;
- Relé Auxiliar;
- Retorno do acionamento;
- Lógica de Acionamento;
- Teste dos acionamentos
- Acionamento da refrigeração.

Para acessar o **Menu aciona.** Com o display em modo de apresentação das leituras e pressione a tecla SET o display apresentará na parte inferior os menus e com a tecla ► navegue até o menu aciona. e pressione a tecla SET.

O menu aciona. possui senha e mostrará o número de quatro dígitos, “lembrete de senha” e logo abaixo irá aparecer **0000**. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para digitar a senha, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla ►, para retornar ao número anterior pressione a tecla ◀. Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla SET entrará no menu de configuração mostrando os sub-menus. Caso a senha não esteja correta irá aparecer a mensagem senha incorreta na parte inferior do display e voltará a senha **0000**.

Depois de inserir a senha o MasterTemp só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possua senha o MasterTemp não irá pedir a senha novamente.

De fábrica a senha do MasterTemp é 0000. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com Electron do Brasil e informa o lembrete de senha.

Navegue pelos menus, sub-menus e parâmetros com as teclas ▲▼◀▶ selecione o sub-menu ou o parâmetro desejado e pressione a tecla SET, altere a variável com as teclas ▲▼ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, caso saia da variável sem confirmar a alteração a variável automaticamente retorna o seu valor anterior.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
Alarme Temp. Alta	➤ Menu para configurar a temperatura de acionamento dos alarmes e Histerese.		
	Óleo Enrol. 1 Enrol. 2 Enrol. 2	❖ Sub menu para configurar a temperatura de acionamento dos Alarmes	
		-50 a 250	Quando o sensor correspondente alcançar a temperatura ajustada será acionado os respectivos relés e led no frontal do equipamento indicando e sinalizando o alarme ativo. <b>Óleo</b> – Temperatura do alarme do óleo (relé 3 - bornes 26 e 27). <b>Enrol. 1</b> - Temperatura do alarme do Enrolamento1 (relé 5 - bornes 26 e 28). <b>Enrol. 2</b> - Temperatura do alarme do Enrolamento 2 (relé 7 - bornes 26 e 29). <b>Enrol. 3</b> - Temperatura do alarme do Enrolamento 3 (relé 9 - bornes 26 e 30).
		❖ Sub menu para configurar a Histerese de retorno dos alarmes.	

<b>Alarme Temp. Alta</b>	<b>Histerese</b>	<b>0,1 a 10</b>	<p>Histerese de retorno dos alarmes, ou seja, diferença de temperatura entre o acionamento e o desacionamento dos alarmes.</p> <p><b>Exemplo:</b> Se o valor do alarme estiver programado em 90°C e a histerese programada com 1°C, o relé de alarme só será desacionado quando a temperatura atingir 88.9°C, ou seja, com 1°C abaixo do parâmetro de alarme, este valor é válido para os 4 Alarmes, óleo, Enrolamento1, Enrolamento2 e Enrolamento3.</p>
----------------------------------	------------------	-----------------	---

## MENU DE ACIONAMENTOS

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
<b>Desligamento</b>	➤ Menu para configurar a temperatura e ou Carregamento para desligamento do Transformador.		
	<b>Por carregamento</b>	❖ Sub menu para habilita ou desabilita o acionamento do desligamento por carregamento.	
		<b>ON OFF</b>	<b>ON</b> - Habilita o acionamento do desligamento por carregamento <b>OFF</b> - Desabilita o acionamento do desligamento por carregamento
		❖ Sub menu para configurar o percentual de carregamento para o desligamento do transformador.	
		<b>Enrol. 1 Enrol. 2 Enrol. 3</b>	<p>Quando o sensor correspondente alcançar o Carregamento ajustado será acionado os respectivos relés e led no frontal do equipamento indicando e sinalizando o desligamento ativo. Range de 50 a 200%.</p> <p><b>Enrol. 1</b> – Configura o percentual de carga para desligamento no enrolamento 1 (relé 6 - bornes 34 e 36).</p> <p><b>Enrol. 2</b> – Configura o percentual de carga para desligamento no enrolamento 2 (relé 8 - bornes 34 e 37).</p> <p><b>Enrol. 3</b> – Configura o percentual de carga para desligamento no enrolamento 3 (relé 10 - bornes 34 e 38).</p>
	<b>Por Temperatura</b>	❖ Sub menu para configurar a temperatura de desligamento do transformador.	
		<b>Óleo Enrol. 1 Enrol. 2 Enrol. 3</b>	<p>Quando o sensor correspondente alcançar a temperatura ajustada será acionado os respectivos relés e led no frontal do equipamento indicando e sinalizando o desligamento ativo. Range de -49,9 a 249,9 °C.</p> <p>▪ <b>Óleo</b> – Configura a temperatura para desligamento no Óleo (relé 4 - bornes 34 e 35).</p> <p>▪ <b>Enrol. 1</b> – Configura a temperatura para desligamento no enrolamento 1 (relé 6 - bornes 34 e 36).</p> <p>▪ <b>Enrol. 2</b> – Configura a temperatura para desligamento no enrolamento 2 (relé 8 - bornes 34 e 37).</p> <p>▪ <b>Enrol. 3</b> – Configura a temperatura para desligamento no enrolamento 3 (relé 10 - bornes 34 e 38)</p>
		❖ Sub menu para configurar o tempo de retardo para o desligamento do transformador (minutos).	

	<b>Cont. Des.</b>	<b>0 a 20 min.</b>	Quando a temperatura do sensor atingir o parâmetro de desligamento iniciará a contagem e o led do sensor correspondente ficara piscando e apresentara no display a contagem regressiva do tempo para acionamento do relé, caso for 0 (zero) o relé do respectivo sensor acionará imediatamente.
--	-------------------	--------------------	---

## MENU DE ACIONAMENTOS

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
<b>Refrigeração</b>	➤ Menu para configurar a temperatura e ou Carregamento para acionamento da Ventilação.		
	<b>Por carregamento</b>	❖ Sub menu para Habilita ou desabilita o acionamento da refrigeração por carregamento.	
		<b>On</b> <b>Off</b>	<b>On</b> - Habilita o acionamento da refrigeração por carregamento. <b>Off</b> - Desabilita o acionamento da refrigeração por carregamento.
		❖ Sub menu para configurar o percentual de carregamento para o acionamento do grupo de ventilação.	
		<b>Enrol. 1</b> <b>Enrol. 2</b> <b>Enrol. 3</b>	Quando o sensor correspondente alcançar o Carregamento ajustado será acionado os respectivo grupo de ventilação e led no frontal do equipamento indicando e sinalizando a refrigeração ativa. Range de 50 a 200%. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Grupo 1</b> - Percentual de carga para acionamento do 1° grupo de ventilação (relé 1 - bornes 22 e 23).</li> <li>• <b>Grupo 2</b> - Percentual de carga para acionamento do 2° grupo de ventilação (relé 2 - bornes 22 e 24).</li> <li>• <b>Grupo 3</b> - Percentual de carga para acionamento do 3° grupo de ventilação (relé 13- bornes 22 e 25).</li> </ul>
	<b>Por Temperatura</b>	❖ Sub menu para configurar a temperatura de acionamento do grupo de ventilação.	
			Quando o sensor correspondente alcançar a temperatura ajustada será acionado os respectivos grupos de ventilação e led no frontal do equipamento indicando e sinalizando a refrigeração ativa. Range de - 49,9 a 249,9 °C. <b>▪ Óleo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Grupo 1</b> - Temperatura para acionamento do 1° grupo de ventilação (relé 1 - bornes 22 e 23).</li> <li>• <b>Grupo 2</b> - Temperatura para acionamento do 2° grupo de ventilação (relé 2 - bornes 22 e 24).</li> <li>• <b>Grupo 3</b> - Temperatura para acionamento do 3° grupo de ventilação (relé 13 - bornes 22 e 25).</li> </ul>
		❖ Sub menu para configurar a histerese de desligamento da ventilação.	

Refrigeração	Histerese	0 a 30 °C	Diferença de temperatura entre ligar e desligar o resfriador. Exemplo: Se a refrigeração estiver programada em 65°C e a histerese programado com 5°C, a ventilação só será desligada quando a temperatura atingir 59.9°C, ou seja, com 5°C abaixo do parâmetro de acionamento, este valor é válido para os 3 grupos de ventiladores.
	Inversão	❖ Sub menu para configurar o tipo de inversão dos grupos de ventiladores  Desab. Gr.1 e 2 Gr.1 e 3 Simul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Desab.</b> - Desabilita a inversão do grupo de ventilação.</li> <li>▪ <b>Gr.1 e 2</b> - Habilita a inversão automática entre os grupos 1 e 2, ou seja, a cada nova partida do grupo é feito uma inversão, fazendo com que o grupo que anteriormente havia partido em primeiro fique sendo o 2º grupo.</li> <li>▪ <b>Gr.1 e 3</b> - Habilita a inversão automática entre os grupos 1, 2 e 3, ou seja, a cada nova partida do grupo é feito uma inversão, fazendo uma alternância entre cada acionamento.</li> <li>▪ <b>Simul.</b> - Partirá os 3 grupos de ventiladores simultaneamente.</li> </ul>
Rele Auxiliar	➤ Menu para desabilitar e ou configurar o acionamento do Relé auxiliar 1.		
	Status	❖ Sub menu para habilitar ou desabilitar o acionamento do relé auxiliar.	
		On OFF	On – Habilita a função do rele auxiliar; OFF – Desabilita a função do relé auxiliar.
	Temp.	❖ Sub menu para configurar a temperatura de acionamento do relé auxiliar.	
		-49,9 a 249,9	Quando o sensor correspondente alcançar a temperatura ajustada será acionado o relé 12 (bornes 26 e 31) e led no frontal do equipamento indicando e sinalizando o alarme ativo.
	Delta T.	❖ Sub menu para configurar o diferencial de Temperatura para acionamento do relé auxiliar	
		1,0 a 10,0	Quando a diferença de temperatura entre o sensor 1 e Sensor 2 alcançar a temperatura ajustada será acionado o relé 12 (bornes 26 e 31) e led no frontal do equipamento indicando e sinalizando o alarme ativo. <b>Obs.:</b> A opção de alarme por diferenca de Temperatura só esta disponível quando a opção de leitura do sensor for Independente.
	Retar.	❖ Sub menu para habilitar ou desabilitar o retardo de acionamento do relé auxiliar;	
		On Off	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>OFF</b> – Tempo para acionamento desabilitado.</li> <li>▪ <b>ON</b> – Tempo para acionamento habilitado.</li> </ul> <b>Obs.:</b> O tempo do retardo para o desligamento é o tempo configurado no parâmetro ( <b>desligamento Cont. Des.</b> tempo de retardo para o desligamento em minutos). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se o retardo estiver habilitado irá desabilita a opção de histerese de desacionamento do relé.</li> </ul>
	Hi st.	❖ Sub menu para configurar a histerese de desligamento do Relé Auxiliar.	
		0 a 30	Diferença de temperatura entre ligar e desligar o Relé Auxiliar. Exemplo: Se o alarme estiver programada em 110°C e a histerese programado com 5°C, o Relé Auxiliar só será desligado quando a temperatura atingir 104.9°C, ou seja, com 5°C abaixo do parâmetro de acionamento.
	❖ Sub menu para habilitar e ou desabilitar o sensor que atuará o Relé Auxiliar.		

	Acionamento do Relé	Sensor 1 e 2 Enrol. 1, 2 e 3 Delta T. Hor. Resf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sensor 1:</b> Habilita ou desabilita o acionamento do relé auxiliar pela temperatura do sensor 1;</li> <li>▪ <b>Sensor 2:</b> Habilita ou desabilita o acionamento do relé auxiliar pela temperatura do sensor 2;</li> <li>▪ <b>Enrol.1:</b> Habilita ou desabilita o acionamento do relé auxiliar pela temperatura do Enrolamento 1;</li> <li>▪ <b>Enrol.2:</b> Habilita ou desabilita o acionamento do relé auxiliar pela temperatura do Enrolamento 2;</li> <li>▪ <b>Enrol.3:</b> Habilita ou desabilita o acionamento do relé auxiliar pela temperatura do Enrolamento 3;</li> <li>▪ <b>Delta t.:</b> Habilita ou desabilita o acionamento do relé auxiliar pelo diferencial de temperatura Sensor 1 e Sensor 2;</li> <li>▪ <b>Hor. Resf.:</b> Habilita ou desabilita o acionamento do relé auxiliar pelo horímetro da ventilação;</li> </ul>
Retorno acionamento	➤ Menu para configurar o modo de desacionamento dos Relés:		
	Alarme do óleo Desl. Óleo Alarme enrol. 1 Desl. Enrol. 1 Alarme enrol. 2 Desl. Enrol. 2 Alarme enrol. 3 Desl. Enrol. 3 Alarme falha	Auto Man.	<p>Configuração do modo como será o retorno dos relés de alarmes, de desligamento e falha após sua ativação (função ANSI-86). Se estiver em <b>Man</b> significa que o Reset está configurado como Manual, ou seja, os contatos dos respectivos relés só retornarão ao estado normal após a intervenção do operador. Será necessário fazer o reset selecione o a opção reset com as teclas ▲▼ e pressione a tecla SET.</p> <p>Caso a escolha seja <b>Auto</b> retornarão automaticamente após a normalização.</p>
	➤ Menu para realizar a configuração na logica de acionamento dos Relés:		

Logica Acionament o	<b>RL 01 - 1° Grupo Refr.</b> <b>RL 02 - 2° Grupo Refr.</b> <b>RL 03 - Alarme do óleo</b> <b>RL 04 - Desl. Óleo</b> <b>RL 05 - Alarme Enrol. 1</b> <b>RL 06 - Desl. Enrol. 1</b> <b>RL 07 - Alarme Enrol. 2</b> <b>RL 08 - Desl. Enrol. 2</b> <b>RL 09 - Alarme Enrol. 3</b> <b>RL 10 - Desl. Enrol. 3</b> <b>RL 11 – Rele de falha</b> <b>RL 12 – Rele Auxiliar 2</b> <b>RL 13 – Rele Auxiliar 1</b>	<b>Normal</b> <b>Inversa</b>	<b>Normal:</b> Condição inicial do Relé Desligado. <b>Inversa</b> - Condição inicial do Relé Acionado. <b>RL 01 - 1° Grupo Refr.</b> – Consulta a logica de acionamento do 1° grupo de ventilação. <b>RL 02 - 2° Grupo Refr.</b> – Consulta a lógica de acionamento do 2° grupo de ventilação. <b>RL 03 - Alarme do óleo</b> – Configura lógica de acionamento do alarme do óleo. <b>RL 04 - Desl. Óleo</b> – Configura lógica de acionamento do desligamento de óleo. <b>RL 05 - Alarme Enrol. 1</b> – Configura lógica de acionamento do alarme do enrolamento 1. <b>RL 06 - Desl. Enrol. 1</b> – Configura lógica de acionamento do desligamento do enrolamento 1. <b>RL 07 - Alarme Enrol. 2</b> – Configura lógica de acionamento do alarme do enrolamento 2. <b>RL 08 - Desl. Enrol. 2</b> – Configura lógica de acionamento do desligamento do enrolamento 2. <b>RL 09 - Alarme Enrol. 3</b> – Configura lógica de acionamento do alarme do enrolamento 3. <b>RL 10 - Desl. Enrol. 3</b> – Configura lógica de acionamento do desligamento do enrolamento 3. <b>RL 11 - Rele de falha</b> – Consulta a lógica de acionamento do relé de falha. <b>RL 12 - Rele Auxiliar</b> - Configura lógica de acionamento do Relé auxiliar. <b>RL 13 - 3° Grupo Refr.</b> – Consulta lógica de acionamento do 2° grupo de ventilação.

## MENU DE MANUTENÇÃO

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
<b>Envelhecimento de trafo</b>	Menu para configurar o Alarme de Envelhecimento do Transformador.		
	<b>PV Enr.1</b> <b>PV Enr.2</b> <b>PV Enr.3</b>	Submenu para configurar o Alarme de percentual de vida da isolação dos Enrolamentos e Habilitar o acionamento do Relé Auxiliar;	
		<b>0 a 100%</b>	Percentual de vida da isolação para acionamento do Alarme;
		<b>On</b> <b>Off</b>	On – Habilita o alarme do Relé Auxiliar; Off – Desabilitada o Alarme do Relé Auxiliar;



**MENU DO TRANSFORMADOR**

O menu Trafo é para configurar os parâmetros do transformador no MasterTemp e possui os seguintes parâmetros:

- Gradiente de temperatura;
- Constante de tempo;
- Fator Hot Spot;
- Tipo de resfriamento;
- Corrente Nominal;
- Relação de corrente;
- Envelhecimento do Trafo.

Para acessar o menu trafo com o display em modo de apresentação das leituras e pressione a tecla SET o display apresentará na parte inferior os menus e com a tecla ► navegue até o menu trafo e pressione a tecla SET.

O menu trafo possui senha e mostrará o número de quatro dígitos, “lembrete de senha” e logo abaixo irá aparecer **0000**. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para digitar a senha, para confirmar o número escolhido e passar para o próximo número pressione a tecla ►, para retornar ao número anterior pressione a tecla ◀. Confirmando os quatro dígitos pressione a tecla SET entrará no menu de configuração mostrando os sub-menus. Caso a senha não esteja correta irá aparecer a mensagem senha incorreta na parte inferior do display e voltará a senha **0000**.

Depois de inserir a senha o MasterTemp só irá pedir senha novamente quando retornar a sua tela de indicação de medição, caso continue fazendo configuração em outros menus que possuam senha o MasterTemp não irá pedir a senha novamente.

De fábrica a senha do MasterTemp é **0000**. Em caso de perda ou esquecimento da senha entre em contato com Electron do Brasil e informe o lembrete de senha.

Navegue pelos menus, submenu e parâmetros com as teclas ▲▼◀▶ selecione o submenu ou o parâmetro desejado e pressione a tecla SET, altere a variável com as teclas ▲▼ e pressione a tecla SET para confirmar a alteração, caso saia da variável sem confirmar a alteração a variável automaticamente retorna o seu valor anterior.

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
<b>GRADIENTE TEMPERATURA</b>	Menu para configurar o gradiente de Temperatura dos Enrolamentos.		
	<b>GEO 1</b>	Submenu para configurar o gradiente de Temperatura do Enrolamento 1;	
		<b>0,1°C a 100,0°C</b>	Diferença entre a temperatura do topo do óleo e a temperatura média do enrolamento 1, após a estabilização térmica em condições de carga nominal.
	<b>GEO 2</b>	Submenu para configurar o gradiente de Temperatura do Enrolamento 2;	
		<b>0,1°C a 100,0°C</b>	Diferença entre a temperatura do topo do óleo e a temperatura média do enrolamento 2, após a estabilização térmica em condições de carga nominal.
	<b>GEO 3</b>	Submenu para configurar o gradiente de Temperatura do Enrolamento 3;	
		<b>0,1°C a 100,0°C</b>	Diferença entre a temperatura do topo do óleo e a temperatura média do enrolamento 3, após a estabilização térmica em condições de carga nominal.
	Menu para configurar a Constante de Tempo dos Enrolamentos (Dado em segundo):		

<b>CONSTANTE DE TEMPO</b>	<b>OBS.:</b> Caso não haja esta informação, utilize o valor de 300 seg (Utilizado para enrolamento de cobre).		
	<b>CTE1</b>	Submenu para configurar a Constante de Tempo do Enrolamento 1;	
		<b>0 a 500 seg</b>	Tempo de inércia térmica do enrolamento 1, este valor é obtido no ensaio de aquecimento do transformador;
	<b>CTE2</b>	Submenu para configurar a Constante de Tempo do Enrolamento 2;	
		<b>0 a 500 seg</b>	Tempo de inércia térmica do enrolamento 2, este valor é obtido no ensaio de aquecimento do transformador;
	<b>CTE3</b>	Submenu para configurar a Constante de Tempo do Enrolamento 3;	
		<b>0 a 500 seg</b>	Tempo de inércia térmica do enrolamento 3, este valor é obtido no ensaio de aquecimento do transformador;

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
<b>Fator Hot Spot</b>	Menu para configurar o fator Hot Spot do Transformador:		
	<b>Hot Spot ABNT</b>	Submenu para configurar o fator Hot-Spot somado ao gradiente:	
		<b>0.00°C a 20,0°C</b>	Somando ao gradiente de Temperatura de acordo com a norma NBR5416 e IEEE Std C57.91-1995, encontra-se a temperatura do ponto mais quente do enrolamento. Caso seja utilizada a norma IEC para cálculo do ponto mais quente este parâmetro deverá estar obrigatoriamente ajustado em zero.
	<b>Hot Spot IEC</b>	Submenu para configurar o fator Hot-Spot multiplicado ao gradiente:	
		<b>1,0 a 15,0</b>	Multiplicado pelo gradiente de temperatura de acordo com a norma IEC 354 encontra-se a temperatura do ponto mais quente do enrolamento. Caso seja utilizada a norma ABNT para cálculo do ponto mais quente este parâmetro deverá estar obrigatoriamente ajustado em 1.0, Range de 1.0 a 1.5
<b>Tipo de Resfriamento</b>	Menu para configurar o tipo de resfriamento usado no Transformador.		
	<b>2M</b>	<b>1,0 a 2,0</b>	<b>1.6</b> (Óleo natural e óleo forçado); <b>2.0</b> (Óleo dirigido);
<b>Corrente Nominal</b>	Menu para configurar a corrente Nominal do Transformador:		
	<b>Enrol. 1</b>	Corrente nominal no enrolamento 1;	
		<b>0.000 a 0.900 kA</b>	Valor de configuração da corrente nominal do enrolamento 1, em kA
	<b>Enrol. 2</b>	Corrente nominal no enrolamento 2;	
		<b>0.000 a 0.900 kA</b>	Valor de configuração da corrente nominal do enrolamento 2, em kA
	<b>Enrol. 3</b>	Corrente nominal no enrolamento 3;	
		<b>0.000 a 0.900 kA</b>	Valor de configuração da corrente nominal do enrolamento 3, em kA

<b>Relação de Corrente</b>	Menu para configurar a relação de transformação dos TC de imagem térmica dos Enrolamentos: <b>Exemplo:</b> TC de imagem Térmica 950/5 <sup>a</sup> – relação de TC190.		
	<b>Enrol. 1</b>	Corrente nominal no enrolamento 1;	
		<b>0.000 a 0.900 kA</b>	Valor de configuração da corrente nominal do enrolamento 1, em kA
	<b>Enrol. 2</b>	Corrente nominal no enrolamento 2;	
		<b>0.000 a 0.900 kA</b>	Valor de configuração da corrente nominal do enrolamento 2, em kA
	<b>Enrol. 3</b>	Corrente nominal no enrolamento 3;	
		<b>0.000 a 0.900 kA</b>	Valor de configuração da corrente nominal do enrolamento 3, em kA

Menu	Parâmetro	Variável	Descrição
<b>Fator Hot Spot</b>	Menu para configurar parâmetros de Envelhecimento do Transformador:		
	<b>Classe</b>	Submenu para configurar a Classe térmica de isolamento do Transformador:	
		<b>Kraft</b> <b>Termost.</b> <b>Nomex</b>	<b>Kraft</b> – Papel Kraft – Classe 55; <b>Termost.</b> – Papel Termo estabilizado – Classe 65; <b>Nomex</b> – Papel Aramida – Classe 95;
	<b>PV Enr. 1</b>	Submenu para configurar a perca de vida da isolamento do Enrolamento 1	
		<b>0 a 100%</b>	Percentual de vida decorrida do enrolamento 1;
<b>Tipo de Resfriamento</b>	<b>PV Enr. 2</b>	Submenu para configurar a perca de vida da isolamento do Enrolamento 2	
		<b>0 a 100%</b>	Percentual de vida decorrida do enrolamento 2;
<b>Corrente Nominal</b>	<b>PV Enr. 3</b>	Submenu para configurar a perca de vida da isolamento do Enrolamento 3	
		<b>0.000 a 0.900 kA</b>	Percentual de vida decorrida do enrolamento 3;

**AJUSTES RECOMENDADOS**

	ABNT		IEC		ANSI	
	55,0° C	65,0° C	55,0° C	65,0°C	55,0°C	65,0°C
Hot Spot - HS+ (ABNT)	10	15	0			
Hot Spot - HS* (IEC)	1,0		1,3			
Expoente 2M	1,6 (ON* e OF**) / 2,0 (OD***)					
Constante de Tempo do Enrolamento, CTE.	300 segs.					
Temperatura de Acionamento do Ventilador - TAR	65°C 1º Grupo e 75°C 2º Grupo					
Alarme de Temperatura do óleo - ATA-SEN2	85°C (ON*) / 75°C (OF**)					
Alarme de Temp. dos Enrolamentos- ATA-SEN3	105°C					
Desligamento por Temp. do óleo - DTA-SEN2	110°C					
Desligamento por Temp. dos Enrolamentos - DTA-SEN3	120°C					
Tempo de Retardo de Desligamento – TRD	2 min.					
Histerese de Desligamento Resfriador –HDR	5°C					

\*ON=óleo Natural

\*\*OF= óleo Forçado

\*\*\*OD=óleo Dirigido

**SOLUÇÕES DE DEFEITOS**

Visor	Causa	Solução
<b>SOFF</b>	Não chega ao Mastertemp sinal confiável do sensor	Verificar e substituir caso o cabo do sensor não seja blindado.
		Verificar aterramento do cabo do sensor.
		Verificar e eliminar possível mau contato.
		Substituição do sensor de temperatura caso esteja danificado.

O sensor retorna automaticamente ao modo de leitura quando normalizado, para resetar o Mastertemp pressione a Tecla ► até apagar o display, em seguida solte e o Monitor será reinicializado sem perder os parâmetros configurados anteriormente.

**RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES**

Antes de colocar em operação o equipamento verifique as seguintes recomendações:

1. Todos os sensores bem como o equipamento devem estar aterrados.
2. Os sensores e a alimentação corretamente aterrados evitam que haja mau funcionamento ou danos em casos de perturbações, surtos, e induções no equipamento.
3. Utilizar na rede de comunicação (Rs485) resistores de 120 Ohms nas 2 extremidades da linha de transmissão (início e fim) a fim de gerar diferença de potencial necessária para o correto funcionamento da rede de comunicação.
4. Somente utilizar com o Mastertemp os acessórios originais que acompanham o equipamento (TC Split core), pois os mesmos foram rigorosamente testados em conjunto para garantir o máximo de eficiência e desempenho no funcionamento do conjunto.

5. Não utilizar o Monitor diretamente no SOL, sempre que for instado em campo é importante que tenha um painel com vidro fumê, afim que sejam filtrados os raios ultravioletas que agrirem o policarbonato frontal, desta maneira será prolongada a vida do equipamento.

### **TERMO DE GARANTIA**

O Mastertemp Electron tem prazo de garantia de dois anos contados a partir da data de venda consignada na nota fiscal, com cobertura para eventuais defeitos de fabricação que o torne impróprio ou inadequado às aplicações que se destina.

#### **Exclusão da Garantia**

A garantia não cobre despesas de transporte para assistência técnica, frete e seguro para remessa de produto com indício de defeito ou mau funcionamento. Não estão cobertos também os seguintes eventos: Desgaste natural de peças pelo uso contínuo e frequente, danos na parte externa causada por quedas ou acondicionamento inadequado; tentativa de conserto/ violação de lacre com danos provocados por pessoas não autorizadas pela Electron e em desacordo com as instruções que fazem parte do descritivo técnico.

#### **Perda de Garantia**

O produto perderá a garantia automaticamente quando:

- Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas neste manual e os procedimentos de instalação contidas na Norma NBR 5410;
- Submetido a condições fora dos limites especificados nos respectivos descritivos técnicos.
- Violado ou consertado por pessoa que não seja da equipe técnica da Electron;
- O dano for causado por queda ou impacto;
- Ocorrer infiltração de água ou qualquer outro líquido;
- Ocorrer sobrecarga que cause a degradação dos componentes e partes do produto.

### **UTILIZAÇÃO DA GARANTIA**

Para usufruir desta garantia o cliente deverá enviar o produto à Electron juntamente com cópia da nota fiscal de compra devidamente acondicionado para que não ocorram danos no transporte. Para um pronto atendimento é recomendado remeter o maior volume de informações possível referente ao defeito detectado. Isso será analisado e submetido a testes completos de funcionamento.

A análise do produto e sua eventual manutenção somente será realizada pela equipe técnica da Electron do Brasil

Disponível para Downloads na Página de Internet: <https://electron.com.br/pt-br/produtos/ep4/>

### **CONTROLE DE REVISÕES**

Revisão Nº0 Junho 2015.

- Emissão.

Revisão Nº 1.0 Outubro 2015

- Acrescentado Escala de Temperatura (Graus Celsius e Graus Fahrenheit).

Revisão Nº 1.1 Outubro 2015.

- Retirado Escala de Temperatura (Graus Celsius e Graus Fahrenheit).

Revisão Nº 1.2 Abril 2016.

- Acrescentado menu de Velocidade de Comunicação serial.
- Acrescentado menu de desligamento por carregamento.
- Acrescentado menu de acionamento do grupo de ventilação por carregamento.

#### Revisão nº 3.0 Janeiro 2018

- Acrescentado opção de envelhecimento do Transformador;
- Alteração do display LCD para Oled;
- Acrescentado da função Scan / Fixo na linha 1 do display;
- Acrescentado opção de escolha de grandeza, quando escolhido a função Scan;
- Acrescentado função OF7 para desvio de entrada de Sensor PT100 e TC Split Core;
- Acrescentado função OF7 para desvio de saída de Corrente;
- Acrescentado escolha de função dos sensores 1 e 2;
- Acrescentado opção de logica de acionamentos dos relés;
- Acrescentado função de manutenção do grupo de ventilação;
- Acrescentado multi-função para os relés auxiliares 1 e 2;
- Acrescentado função de escolha de grandezas para as saídas de correntes;
- Acrescentado valor de desvio de temperatura para registro no SD Card;
- Acrescentado valor de desvio de corrente para o registro no SD Card;

#### Revisão nº 4.0 Setembro 2018

- Acrescentado à opção de desabilitar o log de Gravação;
- Acrescentado menu de acionamento do 3º Grupo de ventilação por carregamento.
- Acrescentado menu de acionamento do 3º Grupo de ventilação por Temperatura.
- Acrescentado horímetro no 3º Grupo de ventilação;
- Acrescentado aba de manutenção do Transformador/Ventilador;
- Acrescentado função de manutenção do 3º Grupo de ventilação;
- Acrescentado à opção de consulta da temperatura atual;
- Acrescentado à opção de consulta de informações do equipamento (Nº de Serie/ versão/ Calibração);

#### Revisão nº 4.1 Junho 2019

- Correção de ortografia, formatação e gramática;